


**SAMSUNG**


# MIKROVÅGSUGN

## Bruksanvisning

**MW71E**

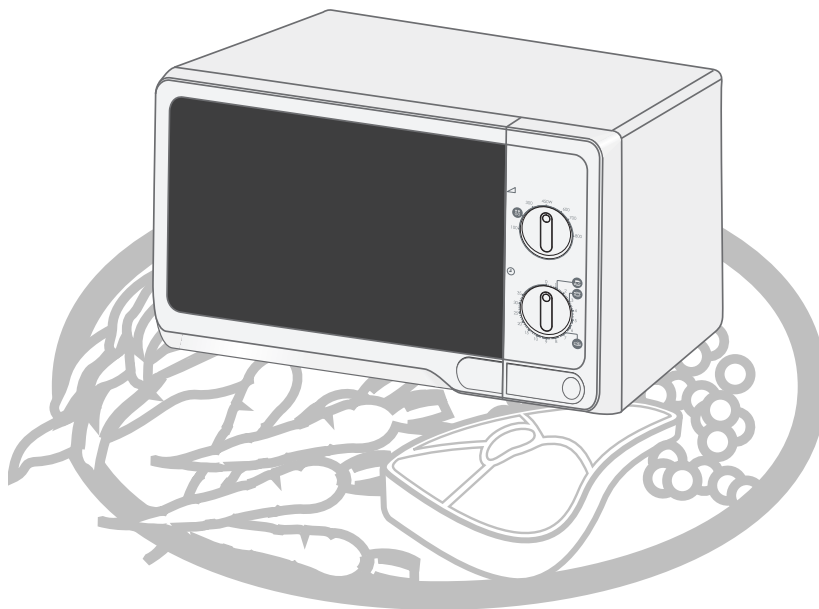


|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Ugn.....                                 | 2 |
| Tillbehör.....                           | 2 |
| Kontrollpanel .....                      | 2 |
| Använda bruksanvisningen .....           | 3 |
| Säkerhetsåtgärder.....                   | 3 |
| Installera mikrovågsugnen .....          | 4 |
| Om du är osäker eller har problem .....  | 5 |
| Tillagning/uppvärmning .....             | 5 |
| Effektnivåer .....                       | 5 |
| Stoppa tillagningen.....                 | 6 |
| Justera tillagningstid.....              | 6 |
| Manuell upptining av mat .....           | 6 |
| Använda snabbuppvärmningsfunktionen..... | 6 |
| Inställningar för snabbuppvärmning.....  | 6 |
| Guide över matlagningskär! .....         | 7 |
| Rengöra mikrovågsugnen .....             | 8 |
| Tekniska specifikationer .....           | 8 |

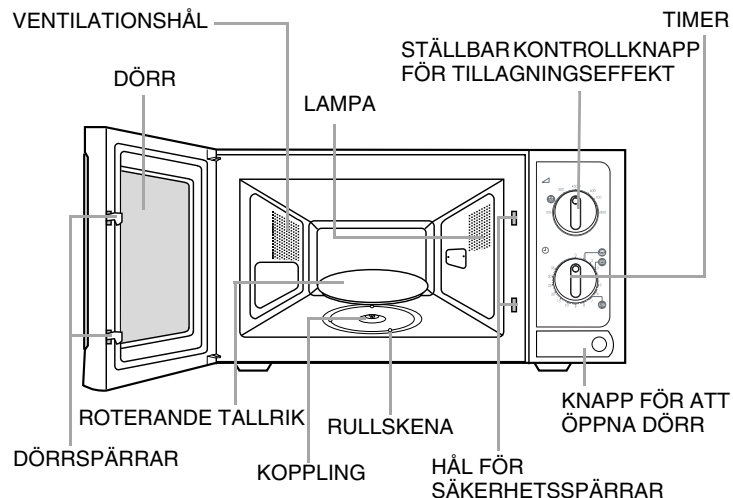


## Tillbehör


Beroende på modellen som köpts medföljer flera tillbehör som kan användas på olika sätt.



- 1. Koppling**, placerad över motoraxeln i ugnens undre del.  
Ändamål: Kopplingen vrider den roterande tallriken runt.



- 2. Rullskena**, placeras i mitten av ugnen.  
Ändamål: Rullskenan bär upp den roterande tallriken.




- 3. Roterande tallrik**, placeras på rullskenan med mittfästet på kopplingen.  
Ändamål: Den roterande tallriken är den huvudsakliga matlagingsytan och kan lätt tas bort för rengöring.



Använd **INTE** mikrovågsugnen utan rullskenan och den roterande tallriken.

## Kontrollpanel

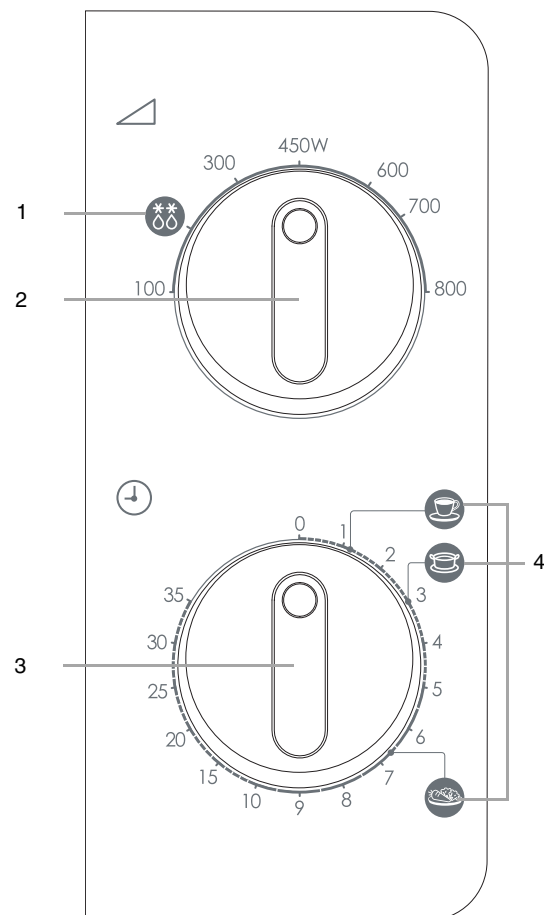

1. UPPTINING
2. STÄLLBAR KONTROLLKNAPP FÖR TILLAGNINGSEFFEKT
3. TIMER
4. SNABBUPPVÄRMNING

## Använda bruksanvisningen

Tack för att du köpt en mikrovågsugn från SAMSUNG.  
Bruksanvisningen innehåller mycket praktisk information om matlagning med mikrovågsugnen:

- Säkerhetsåtgärder
- Lämpliga tillbehör och matlagningskärl
- Användbara matlagningstips

I häftets början finns illustrationer som visar ugnen och dess kontrollpanel så att du lätt kan hitta knapparna.

I de stegvisa instruktionerna används två olika symboler.



Viktigt



OBS!

### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT UNDVIKA EXPONERING FÖR ÖVERDRIVEN MIKROVÅGSENERGI

Om säkerhetsåtgärderna nedan inte följs kan det leda till skadlig exponering för mikrovågsenergi.

- Under inga omständigheter bör du försöka använda ugnen med dörren öppen, ändra säkerhetsförreglingarna (dörrspärrarna) eller föra in någonting i säkerhetsförreglingarnas öppningar.
- Placera inga föremål mellan dörren och ugnens framsida och låt inte rester av mat eller rengöringsmedel samlas på tätningssyterna. Se till att dörren och dörrrens tätningssytor hålls rena genom att torka dem efter användning med en fuktad trasa och sedan med en mjuk, torr trasa.
- Använd inte ugnen om den skadats förrän den reparerats av en kvalificerad mikrovågstekniker som utbildats av tillverkaren. Det är speciellt viktigt att dörren stängs ordentligt och att inga skador finns på:
  - (1) Dörr (böjd)
  - (2) dörrrens gångjärn (avbrutna eller lösa)
  - (3) dörrtätningarna och tätningssyterna
- Ugnen får inte justeras eller repareras av någon annan än en kvalificerad mikrovågstekniker som utbildats av tillverkaren.

## Säkerhetsåtgärder

### VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR.

#### LÄS NOGA OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK.

Kontrollera att följande säkerhetsåtgärder utförts innan mat eller dryck tillagas i mikrovågsugnen.

- Använd endast behållare som passar för mikrovågsugn;  
**ANVÄND INTE** några metallbehållare, porslin med guld- eller silverkant, knivar, gafflar etc.  
Ta bort metallfästen från pappers- och plastpåsar  
Anledning: Elektrisk ljusbågsbildning eller gnistor kan uppstå som skadar ugnen.
- Vid uppvärmning av plast- eller pappersbehållare, håll ett öga på ugnen på grund av brandrisk;  
Använd inte mikrovågsugnen till att torka tidningar eller kläder.
- Små mängder mat kräver kortare tillagnings- eller uppvärmningstid. Om normala tider används blir de för varma eller brännas.
- Om du upptäcker rök, slå av eller koppla ur enheten och håll dörren stängd för att hindra lågor att slå ut;
- Mikrovågsuppvärmning av drycker kan leda till fördröjd kokningseffekt och därför måste man vara försiktig vid hantering av behållaren för att förhindra detta.  
Låt **ALLTID** maten stå i minst 20 sekunder efter det att ugnen stängts av så att temperaturen utjämnas.  
Rör om under tillagningen om det behövs och rör **ALLTID** om efter uppvärmning.  
Följ dessa anvisningar för första hjälpen i händelse av skållskador:
  - \* Håll det skållade området under kallt vatten i minst 10 minuter.
  - \* Täck med ett rent och torrt förband.
  - \* Stryk inte på krämer, oljor eller lotioner.
- Fyll **ALDRIG** behållaren helt och använd en behållare som är bredare upptill än nedtill för att förhindra att vätskan kokar över. Flaskor med smala halsar kan explodera om de överhettas.  
Värm **ALDRIG** upp en nappflaska med nappen på, flaskan kan explodera om den överhettas.
- Innehållet i nappflaskor och barnmatsburkar skall röras om eller skakas och temperaturen kontrolleras innan barnet börjar äta, för att undvika brännskador;
- Ärr och äggskal, samt hårdkoka ägg får inte värmas i mikrovågsugn, eftersom de kan explodera, även efter att värmeprocessen är klar;  
Värm inte heller helt tätade eller vakuumpförpackade flaskor, burkar, behållare, nötter med skal, tomater etc.
- Ugnen skall rengöras regelbundet och alla matrester avlägsnas;
- Om ugnen inte hålls ren kan det leda till att ytan försämras vilket kan påverka apparaten negativt samt eventuellt leda till risker.

SV

## Säkerhetsåtgärder (fortsättning)

- Täck **INTE** över ventilationsöppningarna med trasor eller papper. Trasorna eller papperet kan fatta eld när het luft släpps ut ur ugnen. Ugnen kan överhettas och automatiskt slås av. Ugnen kan inte användas förrän den svalnat tillräckligt.
- Använd **ALLTID** grytvantar när kärl tas ut ur ugnen.
- **RÖR INTE** värmeelementen eller ugnens inre väggar förrän den har svalnat.
- Sänk inte ned elsladden eller kontakten i vatten och håll sladden borta från varma ytor.  
Använd inte apparaten om elsladden eller kontakten är skadad.
- Stå på en armlängds avstånd från ugnen när dörren öppnas.  
**Anledning:** Het luft eller ånga strömmar ut som kan orsaka skällskador.
- Du kanske hör "klickande" ljud under användning (speciellt när ugnen används för upptining).  
**Anledning:** Ljudet är normalt när elströmmens uteffekt ändras.
- Använd **INTE** mikrovågsugnen när den är tom. Strömmen slås av automatiskt av säkerhetsskäl. Låt den stå i 30 minuter, därefter kan den användas som vanligt.  
Det är bäst att låta ett glas vatten stå i ugnen alltid. Vattnet absorberar mikrovågor om ugnen startas av misstag.
- Mikrovågsugnen skall inte placeras i ett skåp.

### VIKTIGT

- Små barn får **ALDRIG** använda eller leka med mikrovågsugnen. De bör inte heller vara i närheten av mikrovågsugnen utan tillsyn när den används. Saker som lockar barn bör inte förvaras eller gömmas strax ovanför ugnen.
- Den här enheten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk eller psykisk funktion, eller för personer som saknar erfarenheter och kunskaper gällande användning av enheten.
- Håll uppsyn över barn så att de inte leker med apparaten.

### VARNING:

Om dörren eller dörrens tätning är trasig ska ugnen inte användas förrän den reparerats av en kvalificerad person.

### VARNING:

Det är farligt för andra än kompetenta personer att utföra underhåll eller reparationer som kräver att en lucka tas bort som skyddar mot mikrovågsenergi.

### VARNING:



Vätskor och annan mat får inte värmas i slutna behållare eftersom de kan explodera.

### VARNING:

Låt endast barn använda ugnen utan tillsyn när de fått tillräckliga instruktioner och kan använda ugnen på ett säkert sätt samt förstår riskerna med felaktig användning.

## Installera mikrovågsugnen

**Placera ugnen på en plan yta 85 cm ovanför golvet. Ytan skall vara tillräckligt stark för att klara ugnens vikt.**



1. När ugnen installeras bör du se till att ugnen får tillräckligt med ventilation genom att lämna minst 10 cm (4 tum) fritt utrymme bakom och på sidorna om ugnen, samt minst 20 cm (8 tum) fritt utrymme ovanför ugnen.
2. Ta ut allt förpackningsmaterial inuti ugnen. Installera rullskenan och den roterande tallriken. Kontrollera att den roterande tallriken kan rotera obehindrat.
3. Mikrovågsugnen måste placeras så att kontakten är åtkomlig.



Om nätsladden är defekt skall den bytas ut mot en specialsladd eller en enhet som är tillgänglig hos tillverkaren eller en auktoriserad servicetekniker.

För din egen säkerhet ska sladden anslutas till ett jordat växelströmsuttag med 230 Volt, 50 Hz. Om strömsladden för enheten är skadad måste den bytas ut mot en specialkabel.



Installera inte mikrovågsugnen på varma eller fuktiga platser, t.ex. i närheten av en vanlig ugn eller ett element. Specifikationerna för strömförsörjningen till ugnen måste följas och eventuella förlängningssladdar måste ha samma standard som ugnens elsladd. Torka insidan och dörrtätningen med en fuktad trasa innan mikrovågsugnen används för första gången.

## Om du är osäker eller har problem


Om några av problemen nedan uppstår ska du utföra de föreslagna åtgärderna.

- ◆ Det är normalt.
    - Kondensation inuti ugnen
    - Luftflöde runt dörren och ytterhöljet
    - Ljus reflekteras runt dörren och ytterhöljet
    - Ånga strömmar ut från dörren eller ventilationsöppningarna
  - ◆ Ugnen startar inte när du vridet på TIMER-reglaget.
    - Är dörren helt stängd?
  - ◆ Maten har inte värmts upp alls
    - Har du ställt in timern korrekt?
    - Är dörren stängd?
    - Har elkretsen överbelastats och gjort att en säkring smält eller en brytare utlösts?
  - ◆ Maten har värmts upp för mycket eller för lite
    - Ställdes lämplig tillagningstid in för mattypen?
    - Valdes lämplig effektnivå?
  - ◆ Gnistor och knaster uppstår i ugnen (ljusbågsbildning)
    - Används ett kår med metalldekor?
    - Har du glömt en gaffel eller annat metallföremål i ugnen?
    - Är eventuell aluminiumfolie för nära innerväggarna?
  - ◆ Ugnen orsakar störningar på radio- och tv-apparater
    - Vissa störningar kan observeras på tv- och radioapparater när ugnen används. Det är normalt. Försök lösa problemet genom att placera ugnen så långt borta från tv-, radioapparater och antenner som möjligt.
- ☒ Om riktlinjerna ovan inte hjälper dig att lösa problemet bör du kontakta en lokal återförsäljare eller SAMSUNGS tekniska service.


## Tillagning/uppvärmning

Anvisningarna nedan förklarar hur mat tillagas eller värms upp. Kontrollera ALLTID inställningarna innan ugnen lämnas utan tillsyn.

Placera maten i mitten på den roterande tallriken och stäng dörren.



1. Ställ in effektnivå till max genom att vrida reglaget **KONTROLLKNAPP FÖR TILLAGNINGSEFFEKT. (MAXIMAL EFFEKT: 800 W)**



2. Ställ in tiden genom att vrida på **TIMER**-reglaget. Resultat: Ugnslampan tänds och den roterande tallriken börjar rotera.



Slå **aldrig** på mikrovågsugnen när den är tom.



Du kan ändra effektnivå under tillagningen genom att vrida reglaget **KONTROLLKNAPP FÖR TILLAGNINGSEFFEKT.**

## Effektnivåer

Du kan välja bland effektnivåerna nedan.

| Effektnivå      | Uteffekt |
|-----------------|----------|
| HÖG             | 800 W    |
| ÅTERUPPVÄRMNING | 700 W    |
| MEDELHÖG        | 600 W    |
| MEDEL           | 450 W    |
| MEDELLÅG        | 300 W    |
| UPPTINING (**)  | 180 W    |
| LÅG             | 100 W    |




Om du väljer den högre effektnivån måste tillagningstiden minskas.




Om du väljer den lägre effektnivån måste tillagningstiden ökas.

## Stoppa tillagningen

Tillagningen kan stoppas när som helst om du vill kontrollera maten.




1. För att stoppa tillfälligt:  
Öppna dörren.  
**Resultat:** Tillagningen stoppas. För att återuppta tillagningen stänger du dörren.



2. För att stoppa helt:  
Vrid **TIMER**-reglaget till "0".

## Justera tillagningstiden




Justera återstående tillagningstid genom att vrida **TIMER**-reglaget.

## Manuell upptining av mat

Med upptiningsfunktionen kan du tina kött, fågel eller fisk.  
Placera maten i mitten på den roterande tallriken och stäng dörren.



1. Vrid reglaget **KONTROLLKNAPP FÖR TILLAGNINGSEFFEKT** till ☸ (180 W).




2. Vrid reglaget **TIMER** för att ställa in tiden.  
**Resultat:** Upptiningen börjar.




Använd enbart kärl som är mikrovågstålga.

## Använda snabbuppvärmningsfunktionen

Placera maten i mitten på den roterande tallriken och stäng dörren.



1. Vrid reglaget **KONTROLLKNAPP FÖR TILLAGNINGSEFFEKT** till maxeffekt.



2. Vrid **TIMER**-reglaget för att välja snabbuppvärmning.  
(Dryck, soppa, sås, färska grönsaker.)



Använd enbart kärl som är mikrovågstålga.

## Inställningar för snabbuppvärmning

När följer några tips och rekommendationer när du lagar till eller värmer upp mat med hjälp av snabbuppvärmning eller tillagningsfunktionen.

| Symboler | Mat              | Portionsstorlek | Tillagningstid | Väntetid |
|----------|------------------|-----------------|----------------|----------|
|          | Drycker          | 150 ml          | 1 min. 10 sek. | 1-2 min. |
|          | Soppa/sås (kyld) | 200-250 ml      | 3 min.         | 2-3 min. |
|          | Färska grönsaker | 300-350 g       | 6 min. 40 sek. | 3 min.   |

# Guide över matlagningskärl

För att laga mat i mikrovågsugnen måste mikrovågorna kunna tränga igenom maten utan att reflekteras eller absorberas av kärlet som används.

Matlagningskärl måste därför väljas noggrant. Om kärlen är mikrovågståliga behöver du inte oroa dig.

Tabellen som följer visar olika typer av kärl och anger om de kan användas och i så fall hur de används i mikrovågsugnen.

| Matlagningskärl                                | Mikrovågståliga | Anmärkningar                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aluminiumfolie                                 | ✓ X             | Kan användas i små mängder för att skydda delar från kokas för mycket. Ljusbågsbildning kan uppstå om folien är för nära ugnsväggen eller om för mycket folie används. |
| Brynplatta                                     | ✓               | Förvärm inte mer än åtta minuter.                                                                                                                                      |
| Porslin och lergods                            | ✓               | Porslin, keramik, glaserat lergods och benporslin är vanligtvis lämpligt om de inte har metalldekor.                                                                   |
| Engångstallrikar i kartong                     | ✓               | Vissa frysta varor förpackas i sådana behållare.                                                                                                                       |
| Snabbmatsförpackningar                         |                 |                                                                                                                                                                        |
| • Styrenmuggar, -behållare                     | ✓               | Kan användas till att värma upp mat. Överhettning kan göra att styrenplasten smälter.                                                                                  |
| • Papperspåsar eller tidningar                 | X               | Kan fatta eld.                                                                                                                                                         |
| • Återvunnet papper eller glas med metalldekor | X               | Kan orsaka ljusbågsbildning.                                                                                                                                           |
| Glaskärl                                       |                 |                                                                                                                                                                        |
| • Ugnsformar                                   | ✓               | Kan användas om de inte har metalldekor.                                                                                                                               |
| • Finare glas                                  | ✓               | Kan användas till att värma upp mat eller dryck. Ömtåligt glas kan gå sönder eller spricka om det plötsligt värms upp.                                                 |
| • Glasburkar                                   | ✓               | Lock måste tas bort. Enbart lämpliga för uppvärmning.                                                                                                                  |

|                                                   |     |  |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metall</b>                                     |     |  |                                                                                                                                           |
| • Tallrikar                                       | X   |  |                                                                                                                                           |
| • Metallförslutningar på fryspåsar                | X   |  | Kan orsaka ljusbågsbildning eller brand.                                                                                                  |
| <b>Papper</b>                                     |     |  |                                                                                                                                           |
| • Tallrikar, muggar, servetter och hushållspapper | ✓   |  | För korta tillagningstider och uppvärmning. Kan även användas till att absorbera överflödig vätska.                                       |
| • Återvunnet papper                               | X   |  | Kan orsaka ljusbågsbildning.                                                                                                              |
| <b>Plast</b>                                      |     |  |                                                                                                                                           |
| • Behållare                                       | ✓   |  | Speciellt värmestålig termoplast. Vissa andra plaster kan bli skeva eller missfärgas vid höga temperaturer. Använd inte melanimplast.     |
| • Film                                            | ✓   |  | Kan användas till att bevara vätska. Bör inte komma i närheten av maten. Var försiktig när filmen tas bort eftersom het ånga strömmar ut. |
| • Fryspåsar                                       | ✓ X |  | Endast om den kan kokas eller är ugnsfast. Får inte vara lufttät. Stick hål med en gaffel om det behövs.                                  |
| <b>Vax- eller smörpapper</b>                      | ✓   |  | Kan användas till att bevara vätska och förhindra stänk.                                                                                  |

- ✓ : Rekommenderas
- ✓ X : Var försiktig vid användning
- X : Farligt

# Rengöra mikrovågsugnen

SV

Följande delar på mikrovågsugnen ska rengöras regelbundet för att förhindra att fett och matrester samlas:

- Inre och yttre ytor
- Dörr och dörrtätningar
- Roterande tallrik och rullskena

- Kontrollera **ALLTID** att dörrtätningarna är rena och att dörren stängs ordentligt.
- Om ugnen inte hålls ren kan det leda till att ytan försämras vilket kan påverka apparaten negativt samt eventuellt leda till risker.

- Rengör utsidan med en mjuk trasa och varmt tvålatten. Skölj och torka.
- Ta bort stänk och fläckar på insidan och rullskenan med en trasa fuktad i tvålatten. Skölj och torka.
- Placera en kopp utspädd citronsaft på den roterande tallriken och värm i tio minuter på maximal effekt när mat som hårdnat och lukter ska tas bort.
- Tvätta den diskmaskinståliga tallriken när det behövs.

- Spill **INTE** vatten i ventilationshålen. Använd**ALDRIG** frätande produkter eller kemiska lösningar. Var extra försiktig vid rengöring av luckans tätningslister så att inga partiklar:
  - Ansamlas
  - Hindrar dörren från att stängas ordentligt

# Tekniska specifikationer

SAMSUNG strävar alltid efter att förbättra sina produkter. Både specifikationerna och bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande.

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Modell                                    | MW71E                                    |
| Strömförsörjning                          | 230 V ~ 50 Hz                            |
| Strömförbrukning<br>Mikrovågsugn          | 1150 W                                   |
| Uteffekt                                  | 100 W/800 W (IEC-705)                    |
| Driftsfrekvens                            | 2450 MHz.                                |
| Magnetron                                 | OM75S(31)                                |
| Kylmetod                                  | Kylfläktsmotor                           |
| Mått (B x H x D)<br>Utsida<br>Ugnsutrymme | 489 x 275 x 365 mm<br>306 x 211 x 320 mm |
| Volym                                     | 20 liter                                 |
| Vikt<br>Netto                             | Ca. 12,5 kg                              |



FRAGOR ELLER KOMMENTARER

| LAND           | RING                                                             | ELLER BESOK OSS ONLINE PA ADRESSEN                         |
|----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| BELGIUM        | 02 201 24 18                                                     | <a href="http://www.samsung.com/be">www.samsung.com/be</a> |
| CZECH REPUBLIC | 800 - SAMSUNG (800-726-786)                                      | <a href="http://www.samsung.com/cz">www.samsung.com/cz</a> |
| DENMARK        | 8 - SAMSUNG (726-7864)                                           | <a href="http://www.samsung.com/dk">www.samsung.com/dk</a> |
| FINLAND        | 30-6227 515                                                      | <a href="http://www.samsung.com/fi">www.samsung.com/fi</a> |
| FRANCE         | 3260 SAMSUNG (726-7864, 0,15/Min)<br>08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min) | <a href="http://www.samsung.com/fr">www.samsung.com/fr</a> |
| GERMANY        | 01805 - SAMSUNG(726-7864, € 0,14/Min)                            | <a href="http://www.samsung.com/de">www.samsung.com/de</a> |
| HUNGARY        | 06 - 80 - SAMSUNG (726-7864)                                     | <a href="http://www.samsung.com/hu">www.samsung.com/hu</a> |
| ITALIA         | 800 - SAMSUNG (726-7864)                                         | <a href="http://www.samsung.com/it">www.samsung.com/it</a> |
| LUXEMBURG      | 02 261 03 710                                                    | <a href="http://www.samsung.com/lu">www.samsung.com/lu</a> |
| NETHERLANDS    | 0900 - SAMSUNG (726-7864, € 0,10/Min)                            | <a href="http://www.samsung.com/nl">www.samsung.com/nl</a> |
| NORWAY         | 3 - SAMSUNG (726-7864)                                           | <a href="http://www.samsung.com/no">www.samsung.com/no</a> |
| POLAND         | 0 - 801-1 SAMSUNG (172678)<br>022-607-93-33                      | <a href="http://www.samsung.com/pl">www.samsung.com/pl</a> |
| PORTUGAL       | 808 20 - SAMSUNG (726-7864)                                      | <a href="http://www.samsung.com/pt">www.samsung.com/pt</a> |
| SLOVAKIA       | 0800 - SAMSUNG (726-7864)                                        | <a href="http://www.samsung.com/sk">www.samsung.com/sk</a> |
| SPAIN          | 902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)                                  | <a href="http://www.samsung.com/es">www.samsung.com/es</a> |
| SWEDEN         | 075 - SAMSUNG (726-7864)                                         | <a href="http://www.samsung.com/se">www.samsung.com/se</a> |
| UK             | 0845 SAMSUNG (726-7864)                                          | <a href="http://www.samsung.com/uk">www.samsung.com/uk</a> |
| IRE            | 0818 717 100                                                     | <a href="http://www.samsung.com/ie">www.samsung.com/ie</a> |
| AUSTRIA        | 0810 - SAMSUNG (726-7864, € 0,07/Min)                            | <a href="http://www.samsung.com/at">www.samsung.com/at</a> |
| Switzerland    | 0848 - SAMSUNG (726-7864, CHF 0,08/Min)                          | <a href="http://www.samsung.com/ch">www.samsung.com/ch</a> |



Sweden



**Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)**

Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.